

หัวข้อเรื่อง	การแก้ปัญหาฉุกเฉิน กรณีลายปริ้นขาด		เลขที่เอกสาร	OPL - 001/57
			วันที่รายงาน	10 มกราคม 2557
ประเภท	☒ ความรู้พื้นฐาน ☐ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
		เกรียง คุปตรัตน์	เกรียง คุปตรัตน์	ศรศักดิ์ อมรวิทย์

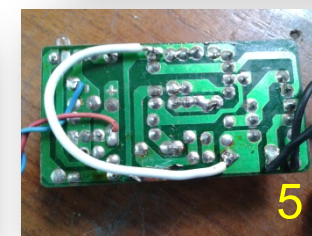
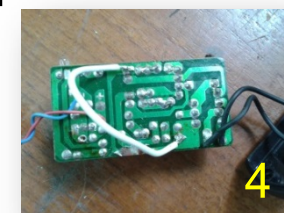
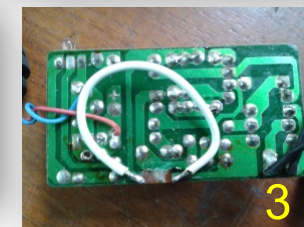
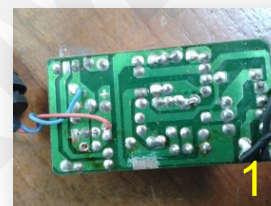
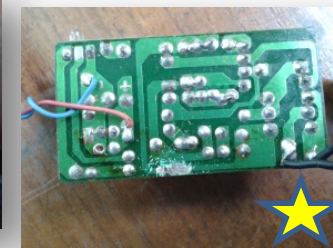
ท่านทราบหรือไม่ว่าวิธีแก้ปัญหาลายปริ้นขาด ในกรณีฉุกเฉิน

มีวิธีการอย่างไร

★ ลายปรี้นทองแดงบนแผ่นปรี้น อาจขาดหรือไหม้เป็นบางส่วน แก้ปัญหาโดย

1. ทำความสะอาดจุดที่ลายปริ้นขาด ให้สะอาดและเรียบร้อย
2. จัดหาสายไฟขนาดเล็ก เช่นสาย AWG ความยาวตามต้องการ
3. บัดกรีสายไฟกับลายปริ้นที่ขาด
4. ถ้าลายปริ้นเล็ก หรือบัดกรียาก ให้บัดกรีกับจุดบัดกรีของขาอุปกรณ์บนลายปริ้นเดียวกัน
5. สายไฟที่นำมาต่อนั้น จะแทนลายปริ้นที่ขาด และจัดวางสายไฟให้เรียบร้อย สวยงาม

ข้อควรระวัง การบัดกรีนั้น ต้องระวังความร้อนทำลายอุปกรณ์และลายปรี้น

[illegible]