การจัดการความรู้ (KM)	One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

หัวเรื่อง	การเขียนสัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน DIN ที่ถูกต้อง		เลขที่เอกสาร	OPL - 11
			วันที่รายงาน	23 สิงหาคม 2556
ประเภท	☑ ความรู้พื้นฐาน ☐ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
		นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ	เกรียง คุปตรัตน์	ไพฑูรย์ ปลงสนิท

คุณทราบวิธีการเขียนสัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน DIN ที่ถูกต้องหรือไม่ ?

เทคนิคมีดังนี้

1.สัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน DIN จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2.มีอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความยาวคือ 1:4 ส่วนเส้นขีดด้านข้างทั้งสองด้านความยาวตามความเหมาะสม

3.ตีตารางกริดที่ด้านในเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังแสดงในภาพที่ 1

4.วาดสัญลักษณ์ตัวต้านทานลงในตารางกริดตามอัตราส่วนในข้อ 2 ดังแสดงในภาพที่ 2

5.ลบตารางกริดออกก็จะได้สัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน DIN ที่ถูกต้อง ดังแสดงในภาพที่ 3

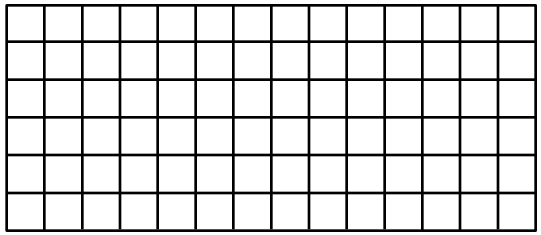

ภาพที่ 1 ตารางกริด

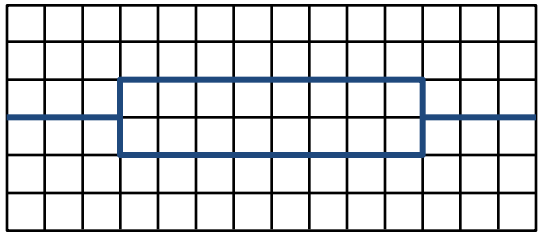

ภาพที่ 2 วาดสัญลักษณ์ ฯ ลงบนตารางกริด

ภาพที่ 3 สัญลักษณ์ ฯ ตามมาตรฐาน DIN

ผลที่ได้รับ													
	วันที่												
	ผู้ถ่ายทอด												
	ผู้รับการถ่ายทอด												